MODE D'EMPLOI

IONISEUR D'EAU MODELE RUBIS

Merci d'avoir choisi notre ioniseur dernière génération
Avant toute installation et utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.
Conservez-le avec soin : il contient des informations importantes concernant votre appareil.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Avant toute installation et utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.

NOTE : L'eau alcaline ionisée a une action détoxifiante ; c'est pourquoi nous vous recommandons une consommation progressive.
Par exemple, commencez par boire de l'eau alcaline niveau 1 pendant une semaine, puis augmentez le niveau chaque semaine , jusqu'au niveau 4 pour la quatrième semaine d'utilisation.

En suivant ces recommandations, vous minimiserez les effets indésirables d'une detox trop rapide (courbatures, maux de tête, démangeaisons, diarrhées ou nausées...).
Vous pourriez constater une modification de votre transit intestinal le premier jour de la semaine où vous passez au palier supérieur.
La fréquence des mictions peut augmenter ; l'urine peut prendre une couleur plus foncée. Une fois que votre organisme sera détoxifié, votre corps retrouvera progressivement son équilibre.

1. Déballez votre appareil avec précaution et vérifiez que vous avez tous les accessoires mentionnés sur la liste.

2. N'essayez jamais d'ouvrir la partie arrière du ioniseur pour accéder aux pièces internes de l'appareil. Seul l'emplacement du filtre est accessible afin de le remplacer.

3. N'utilisez jamais l'appareil en extérieur.

4. Maintenez votre appareil dans un endroit propre et sec ; il ne devrait jamais être posé là où de l'eau pourrait stagner.

5. Pour la prise des médicaments, utilisez l'eau filtrée (neutre pH 7) ; l'eau alcaline peut modifier l'effet des médicaments. Veuillez vous assurer d'éventuelles contre-indications auprès de votre médecin généraliste.

6. Ne buvez jamais d'eau acide ; elle est réservée à un usage externe. Vous pouvez toutefois l'utiliser en gargarisme en cas de maux de gorge et pour le brossage des dents.

7. Votre ioniseur est conçu uniquement pour un usage domestique.

8. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une eau non traitée bactériologiquement.

9. Cet appareil peut être utilisé en parallèle avec un système de pré-filtres. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec un osmoseur ou un adoucisseur installé en amont.

10. L'utilisation de cet appareil ne se substitue en aucun cas aux conseils avisés d'un médecin ou de tout autre professionnel de la santé. Il est au contraire recommandé que vous discutiez avec votre médecin des informations exposées dans cette brochure. Dans tous les cas, vous devrez vous conformer à ses conseils. Le fabricant ainsi que le distributeur déclinent toute responsabilité résultant de l'usage ou du mauvais usage de l'eau produite par cet appareil.

11. ATTENTION ! Votre appareil peut être endommagé si vous l'alimentez avec de l'eau chaude. Assurez-vous que de l'eau froide ou tempérée alimente votre ioniseur. Celui-ci est équipé d'un dispositif de détection qui le protège temporairement en cas d'erreur. L'utilisation prolongée d'eau chaude causera la détérioration de votre appareil.

12. Si vous n'utilisez pas votre appareil durant une semaine ou plus, débranchez-le et enlever le filtre. Laissez-le s'égoutter puis conservez-le dans un sac plastique au réfrigérateur (et pas au freezer). Lors de la remise en route du ioniseur, faites couler de l'eau acide durant 1 minute environ puis de l'eau alcaline pendant 3 minutes avant de boire l'eau.

13. L'ionisation sera plus efficace si le débit est lent ; le niveau de pH sera plus haut. Essayez d'obtenir un débit de 2 litres/minute. De fines bulles se formeront, signe d'une bonne ionisation.

14. NE BUVEZ JAMAIS L'EAU QUI COULE LORS DU PROCESSUS D'AUTO-NETTOYAGE. Ce cycle se met en marche automatiquement afin de préserver les électrodes de l'agglomération des minéraux.

TABLE DES MATIERES

1.Applications et usages de l'eau ionisée ..... 3 - 4

2. Informations de sécurité 5

3. Installation ..... 6 - 9

4. Comment tester le pH et le chlore 9

5. Pannes 10

6. Panneau de contrôle 11

7. Ecran LCD 12

8. Remplacement du filtre 13, 14

9. F.A.Q. 15

10. Limites de la garantie 16

11. Accessoires 17

12. Caractéristiques techniques 18

Applications et usages de l'eau ionisée

L'eau alcaline :

Boire de l'eau alcaline ---

Utile pour améliorer sa constitution, pour équilibrer sa condition physique. A l'inverse de l'eau du robinet, vous pouvez boire une grande quantité d'eau alcaline sans risquer de maux d'estomac.
a. En cas de ballonements : boire de l'eau alcaline lorsque votre estomac est vide peut être efficace.
b. En cas de constipation, de raideurs dans les épaules : boire avant les repas.
c. Diarrhée : suivant les symptômes, augmentez votre consommation d'eau.
d. Tension artérielle trop basse ou trop élevée : boire lorsque l'estomac est vide ou 1 heure avant le repas.
e. Diabète : Boire environ ¾ litre avant les repas.

Avantages de l'eau alcaline pour les boissons ---

Une comparaison avec les préparations à base d'eau du robinet vous démontrera que l'usage de l'eau ionisée pour l'élaboration des boissons chaudes ou froides est avantageuse au niveau gustatif et économique. Dans le cas du thé ou du café, par exemple, vous pouvez diminuer la quantité utilisée tout en conservant saveur et force. Les arômes sont multipliés et l'amertume diminuée.

Cuisiner avec de l'eau alcaline ---

Renforce les saveurs
Permet de diminuer l'assaisonnement
Le poisson reste plus ferme
Les légumes lavés et cuits dans l'eau alcaline gardent une belle couleur (les légumes verts restent plus verts grâce à l'interaction de l'eau alcaline avec la chlorophylle)
Si vous faites tremper 20- 30 mn dans l'eau alcaline une viande rouge, du foie, etc..., le sang et les odeurs sont éliminées.
Le temps de trempage des haricots secs et autres légumineuses peut être diminué.
La cuisson du riz est facilitée

Autres usages de l'eau alcaline ---

L'eau alcaline contribue à une meilleure santé de vos animaux de compagnie
Teindre vos vêtements avec de l'eau alcaline renforce les couleurs
Arroser vos plantes avec de l'eau alcaline renforcera leur longévité, les rendra plus résistantes aux maladies et parasites. Les plantes resteront fleuries plus longtemps.

Applications et usages de l'eau ionisée

L'eau acide :

Usage cosmétique ---

a. Peau et visages : en raison de l'effet astringent de l'eau acide, si vous l'utilisez pour nettoyer votre visage, elle rendra votre peau plus douce et plus ferme. Elle facilite l'application du maquillage.
L'eau acide prévient l'apparition des boutons et autres rougeurs.
b. Cheveux : utiliser l'eau acide avant et après le shampoing protège les cheveux, ralentit leur chute, prévient l'apparition des pellicules, des démangeaisons. Les cheveux sont plus souples et plus doux. Ils se démêlent plus facilement.
c. Rasage : protège la peau du feu du rasoir
d. Bain : ajouter 6 à 10 litres d'eau acide à l'eau de votre bain contribuera à la santé et la beauté de votre peau.

Remèdes maison ---

a. Gargarismes : prévient les infections ORL
b. Brûlures : diminue la douleur et accélère la guérison
c. Gerçures : prévient leur apparition et active leur guérison
d. Coups de soleil : soulage l'inflamation et aide à la guérison.
e. Coupures et irritations : l'action antiseptique de l'eau acide favorise la guérison
f. Ecchymoses, foulures et entorses : accélère la guérison
g. Eczéma et autres problèmes cutanés : appliquez directement l'eau acide favorisera leur disparition.

Cuisine à l'eau acide ---

a. Les couleurs violette, mauve, bleue, rose et rouge de certans fruits, légumes et autres fleurs sont dues à la présence d'anthocyanines. Laver avec de l'eau acide les fruits et légumes contenant de l'anthocyanine (cerises, prunes, fraises, chou rouge, aubergines, raisin, asperges...) réhausse leur couleur naturelle.
b . Oeufs durs : si vous utilisez de l'eau acide pour leur cuisson, même s'ils sont félés, le blanc reste à l'intérieur, et ils sont plus faciles à écaler.
c. Poisson : en le rinçant à l'eau acide, la chair restera plus ferme.

Autres usages ---

a. Nettoyant ménager multi-usage
b. Désinfecte les planches à découper
c. Ustensiles du four : laisser tremper toute une nuit
d. Nettoyage des éponges : détruit les mauvaises odeurs et stoppe la prolifération des bactéries.
e. Nettoyage des animaux de compagnie : prévient les problèmes de peau, le poil est plus soyeux.

Informations de sécurité

Veuillez consulter votre médecin afin de vous assurer qu'il n'y a aucune contre-indication pour vous de boire de l'eau alcaline.

Votre appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Tout mauvais usage de votre ioniseur peut causer des dommages irréparables.

Veuillez respecter le voltage : 110-220V

Ne buvez jamais de l'eau acide provenant du ioniseur

Cet appareil est conçu pour l'eau du robinet. Si l'eau provient d'une eau de source, veuillez vous assurer qu'elle est biologiquement potable.

Veuillez suivre les étapes indiquées par le fabricant recommande pour la boisson de l'eau alcaline, afin d'éviter les effets indésirable consécutifs à une détox trop rapide (diarrhée, maux de tête, démangeaisons)

Le fabricant ainsi que le distributeur déclinent toute responsabilité résultant de l'usage ou du mauvais usage de l'eau produite par cet appareil.

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur. N'ouvrez jamais votre appareil.

Installation

A. Installation de l'adaptateur

Tout d'abord, ôtez l'aérateur. Placez les différents éléments ainsi que décrit plus bas, puis connectez le flexible pour l'arrivée de l'eau.

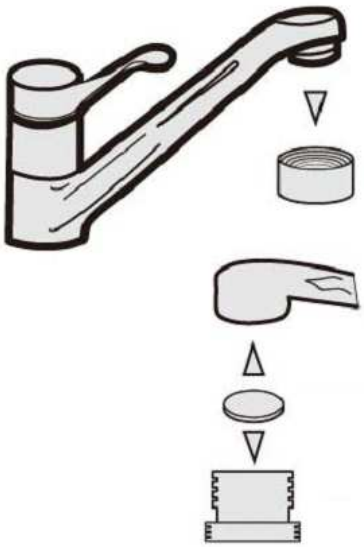

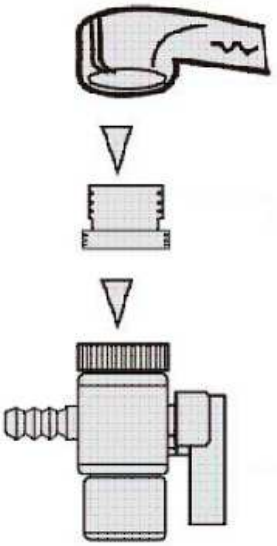

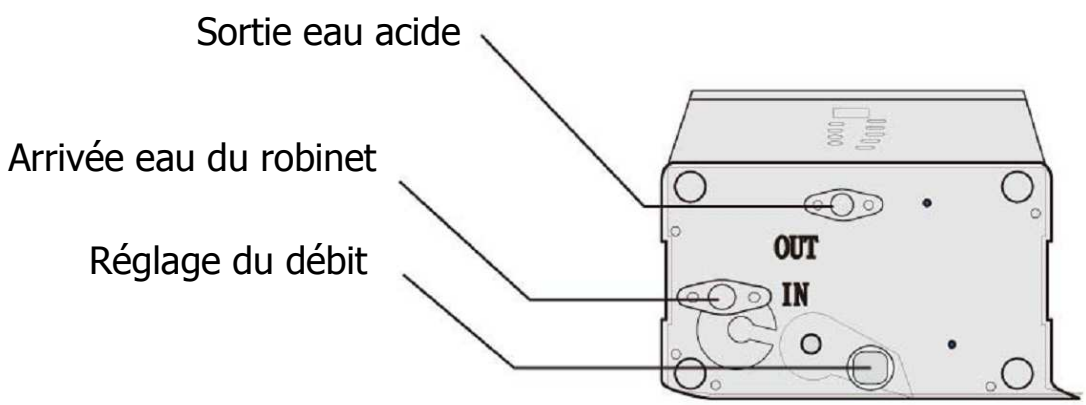

B. Schéma de l'installation

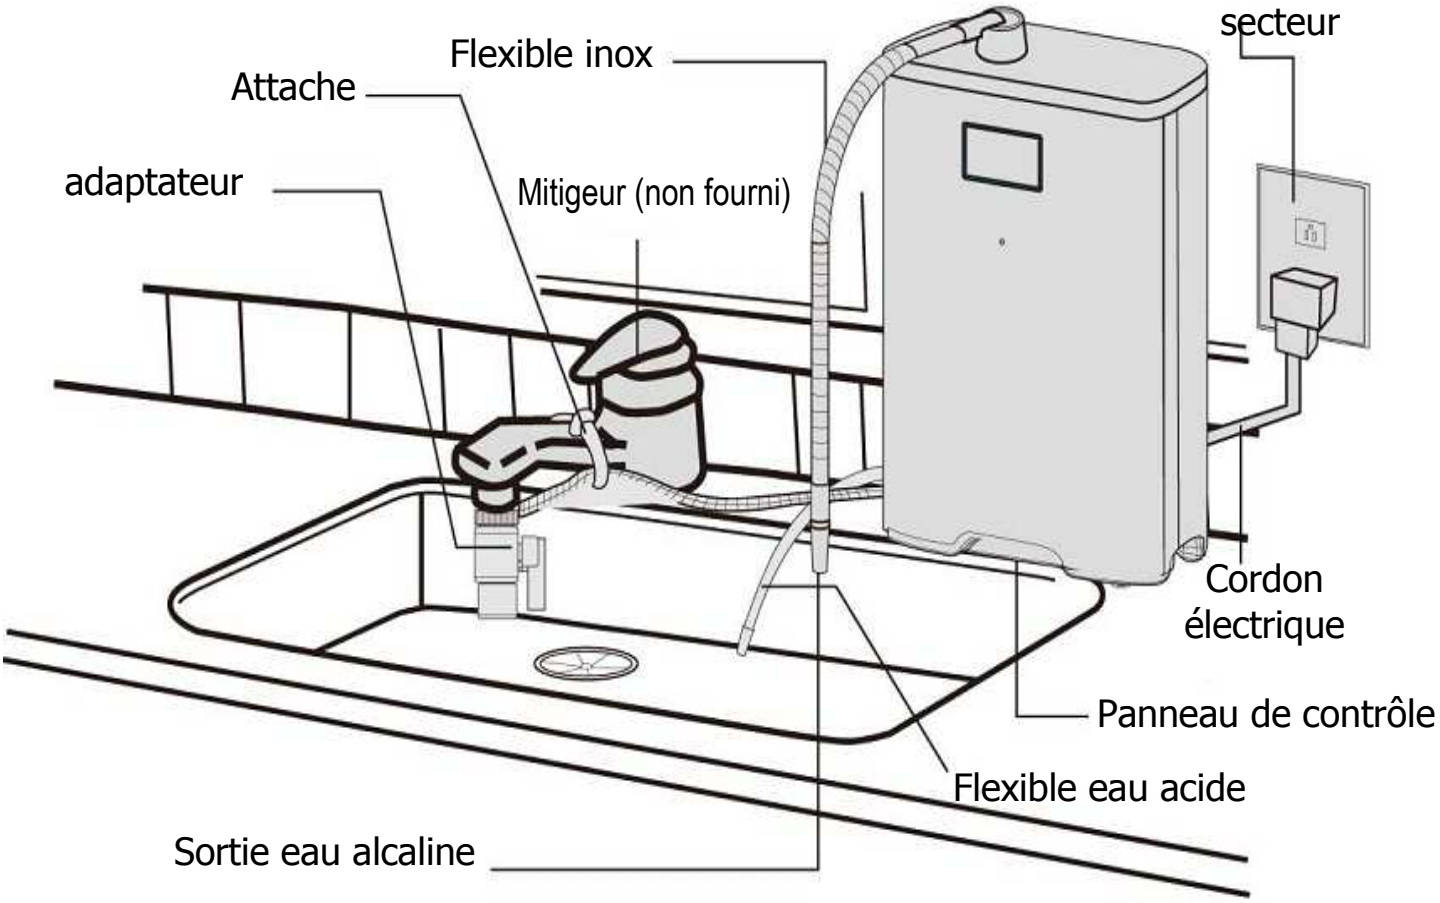

C. Support mural

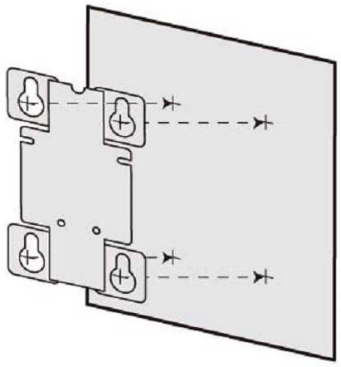

Placez le support sur l'emplacement choisi.
Percez 4 trous

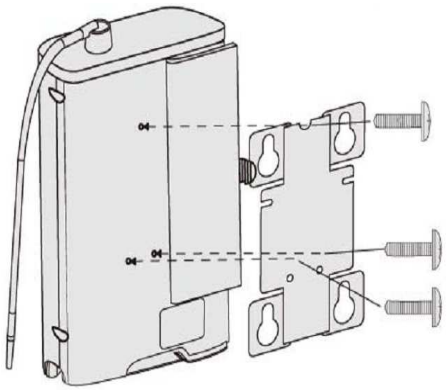

Puis fixez le support sur l'appareil à l'aide des 3 vis.

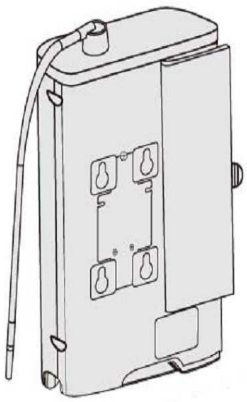

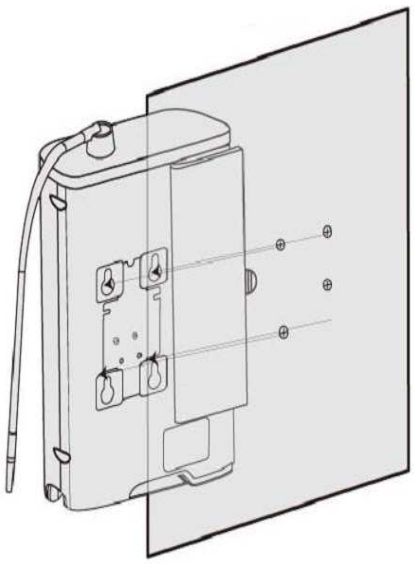

Accrochez l'appareil au mur.

Installation

D. Fixez le flexible inox à l'appareil

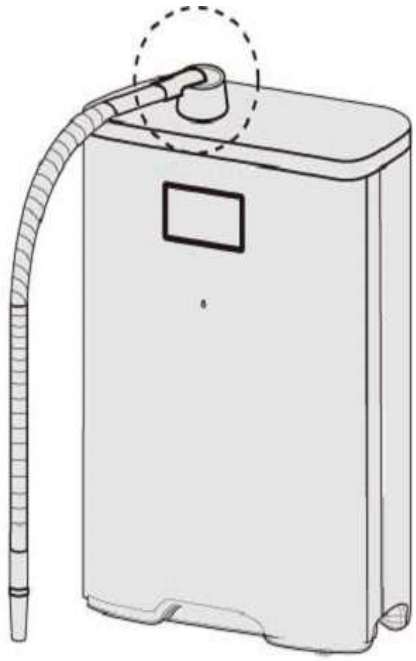

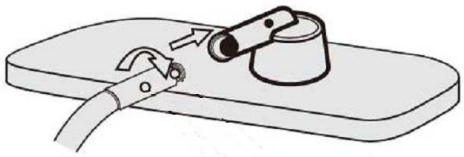

fixez le flexible en vissant à fond suivant le schéma

Laissez couler l'eau pendant 2 minutes au moins avant de la consommer, afin de rincer le filtre charbon.

Comment tester le pH et le chlore

Ajoutez 2 gouttes de solution test dans le récipient rempli à moitié d'eau

pH

Comparez le résultat avec le tableau fourni

Chlore

Alors que votre eau du robinet devient jaune, l'eau alcaline doit rester incolore

Pannes

Problème	Cause	Solution
La pression est faible	Le filtre est encrassé	Remplacez le filtre (voir p. 13)
	Mauvaise position du flexible	Replacez le flexible correctement
Mauvaises odeurs	La durée de vie du filtre a expiré ou présence d'un excès de soufre dans l'eau	Remplacez le filtre ou utilser un pré-filtre spécial soufre
L'eau a un goût de chlore		Remplacez le filtre (voir p. 13)
Après le remplacement du filtre, sa durée de vie ne s'affiche plus	Vous n'avez pas procédé à la remise à zéro	Voir page 13 pour la remise à zéro de la durée de vie du filtre
L'écran LCD s'éteint	L'appareil se met automatiquement en mode veille après 20 secondes.	Faites à nouveau couler l'eau et l'écran se rallumera automatiquement
Fuite d'eau	Vérifiez si tous les flexibles sont fixés correctement et si le filtre est bien placé.	Replacez les flexibles et le filtre de la bonne manière.
Le test pH révèle que l'eau normalement alcaline est acide	Vous avez procédé au test immédiatement après un cycle de nettoyage	Laissez couler l'eau 30 secondes après chaque cycle de nettoyage avant de la tester

Panneau de contrôle

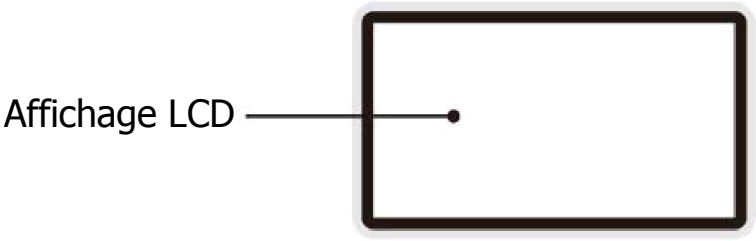

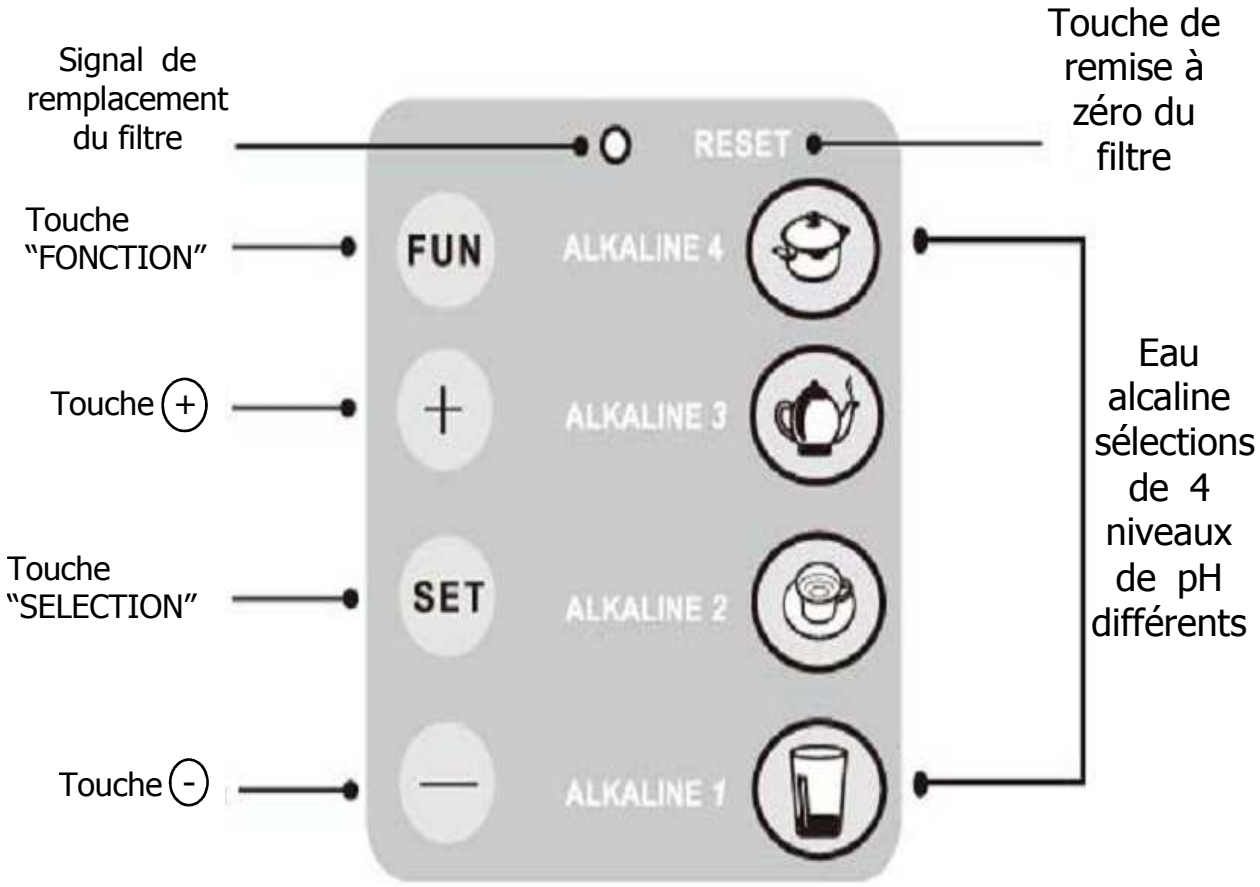

Ecran LCD

Affichage LCD

Lorsque vous sélectionnez le niveau de pH : l'écran vous indique le niveau pH / ORP et la durée de vie du filtre.
L'écran vous indique ensuite le débit .

Niveau 1 : C'est le plus bas niveau de pH pour l'eau alcaline. C'est l'eau qu'il faut boire durant la première semaine.
Niveau 2 : Le pH est supérieur. Buvez cette eau la deuxième semaine.
Niveau 3 : Buvez cette eau la troisième semaine.
Niveau 4 : Une fois que votre organisme s'est habitué, boire cette eau en semaine 4 et utilisez-la pour la cuisson.

Notez qu'une fois l'eau arrêtée, l'écran LCD s'éteindra automatiquement. Le voyant de sélection du pH reste allumé.

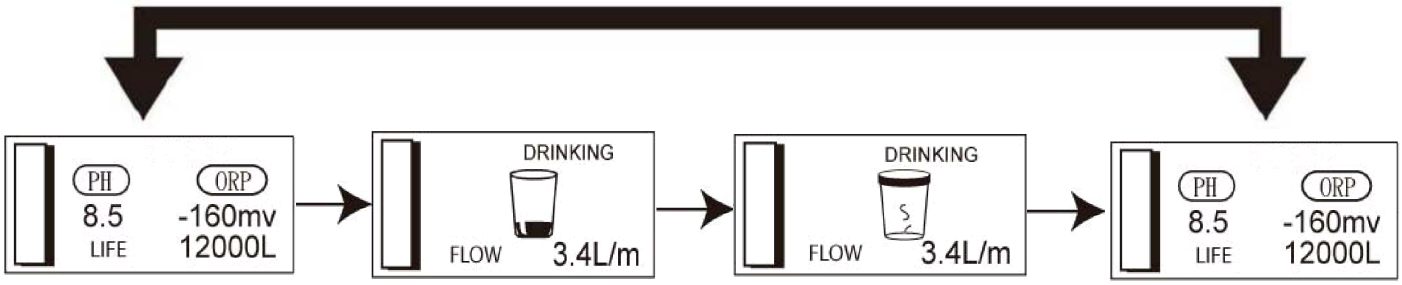

Nettoyage automatique des électrodes

Votre appareil est équipé d'un système automatique qui permet d'inverser la polarité des électrodes. Durant cette phase, l'eau alcaline sortira par le flexible plastique et du flexible inox coulera de l'eau acide. L'écran LCD devient rouge et une alarme se fait entendre, indiquant qu'il ne faut en aucun cas boire cette eau. N'interrompez pas cette opération indispensable à l'efficacité de vos électrodes. Une fois le cycle d'auto-nettoyage terminé, vous pouvez utiliser votre appareil comme à l'accoutumée.

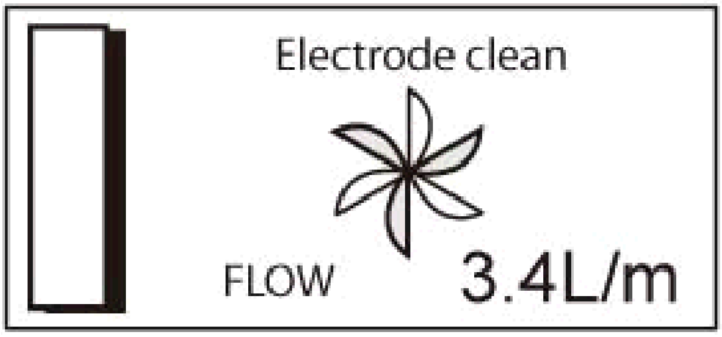

Remplacement du filtre

Quand remplacer le filtre ?

Votre ioniseur est équipé d'un système de compte à rebours, qui indique le moment où le filtre doit être changé. Le voyant de durée de vie du filtre s'allume en rouge lorsqu'il est temps de procéder à son remplacement.
L'affichage LCD devient rouge et se met à clignoter.

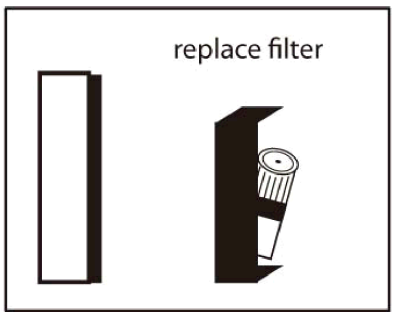

Vous devez également remplacer immédiatement le filtre dans les cas suivants :

- L'eau a une mauvaise odeur.
- Le ioniseur n'a pas été utilisé depuis 1 an.
- Le débit a sévèrement diminué.

NOTE :

La durée de vie du filtre peut être réduite pour les raisons suivantes :

- La pression de l'eau est fortement diminuée.
- L'eau est souillée.

Remplacement du filtre

Comment remplacer le filtre ?

Pour procéder au remplacement du filtre, éteignez l'eau et débranchez votre ioniseur. Décrochez-le du mur s'il est suspendu.

1. Appuyez sur le couvercle de l'emplacement du filtre (à l'arrière de l'appareil) puis tirez pour l'enlever.
2. Maintenez le filtre vers le haut tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Installez le nouveau filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si l'opération se déroule bien, remettez le couvercle et replacez votre ioniseur.
En cas de fuite, répétez l'opération depuis le début. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.

Après avoir changé le filtre, appuyez sur la touche "SET" pendant 8 secondes ; l'écran LCD va afficher 4 sélections. Appuyez sur la touche " - " jusqu'à la sélection 2 : FILTER REPLACE SET. Le nombre de litres consommés s'affiche.
Pressez ensuite la touche "FILTER LIFE RESET". 12000 litres vont s'afficher sur l'écran LCD. Pressez la touche "SET". Pressez ensuite la touche "eau filtrée" pour revenir à l'affichage principal. Puis faites couler l'eau pendant 2 à 3 minutes, afin d'amorcer le nouveau filtre.*

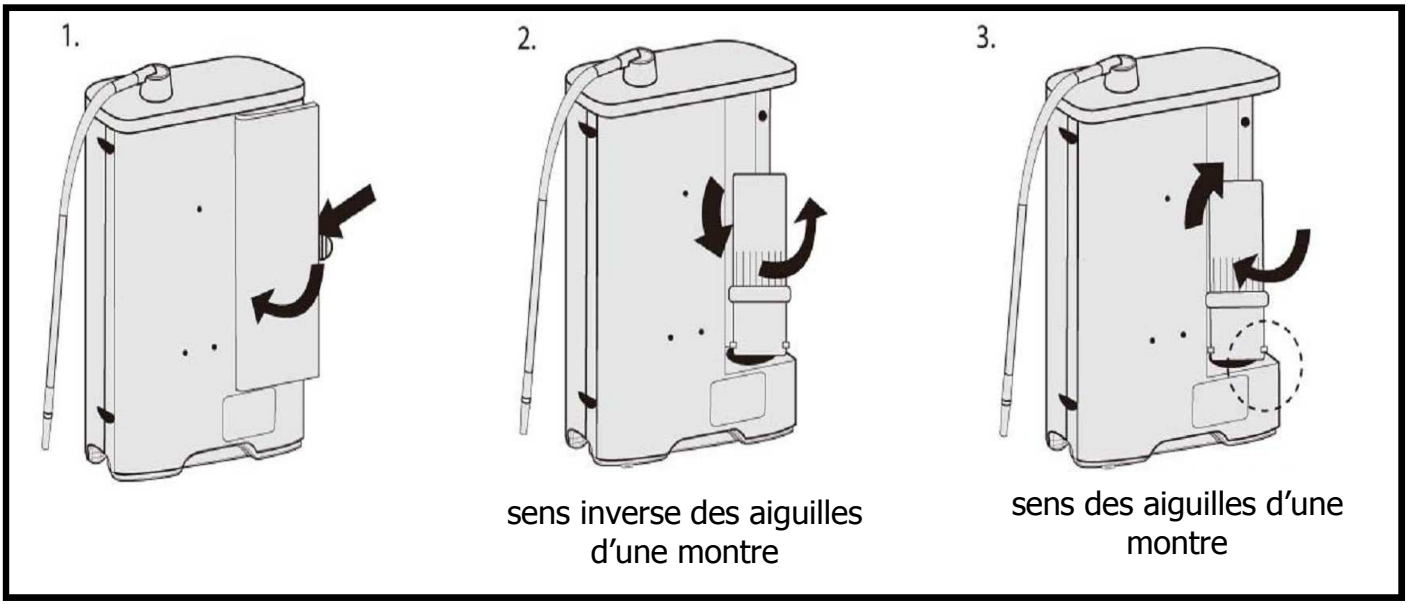

NOTE : durant cet amorçage, l'eau peut paraître plus foncée à cause des particules de charbon. Cela disparaîtra rapidement.
* En cas d'erreur ou de changement, appuyez sur n'importe quelle touche de sélection pH pour sortir de l'affichage du menu.

F.A.Q.

Q1 : Qu'est-ce que le dépôt qui se forme sur les récipient d'eau ?
R1 : Ce sont les minéraux (calcium, potassium, magnésium, ...) qui apparaissent dans l'eau alcaline.

Q2 : Quelle eau utiliser ?
R2 : L'eau du robinet.

Q3 : Que faire si je n'utilise pas mon ioniseur pendant au moins une semaine ?
R3 : Débranchez l'appareil. Veuillez retirer le filtre, le placer dans un sac plastique propre et le conserver au réfrigérateur. Réinstallez le filtre lorsque vous réutiliserez votre ioniseur. Faites couler l'eau 3 minutes avant de la boire à nouveau.

Q4 : Pourquoi de petites bulles se forment-elles dans l'eau ionisée ?
R4 : Cela est provoqué par l'air qui s'incorpore durant le processus d'ionisation.

Q5 : Pourquoi est-il déconseillé de prendre les médicaments avec l'eau alcaline ?
R5 : L'eau alcaline pourrait modifier l'effet des médicaments.

Q6 : Les bébés peuvent-ils boire de l'eau alcaline ?
R6 : Préférez l'eau filtrée pour les nourrissons.

Q7 : Comment utiliser l'eau acide ?
R7 : L'eau acide est réservée à l'usage externe uniquement. Elle a des propriétés anti-bactériennes utiles pour l'entretien ménager par exemple.

Q8 : Qui devrait boire de l'eau ionisée ?
R8 :Tout le monde, jeune ou âgé, humains ou animaux. Elle est bénéfique au bien-être de tous les organismes, sauf contre-indication de votre médecin.

Limites de la garanties

A. Ce que couvre la garantie :

L'appareil est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre.* Une extension de garantie à 3 ans est également possible.
Si l'appareil se révélait défectueux durant la période de garantie pour laquelle vous avez opté, nous nous engageons à sa réparation et au remplacement des pièces défectueuses.
La garantie ne couvre qu'un usage domestique de l'appareil ; ce ioniseur n'est pas garanti pour un usage en collectivité (cantines, restaurants, etc...).

** voir conditions.*

B. Termes de la garantie :

Contactez votre revendeur en cas de défaut de l'appareil, afin que l'autorisation de réparation vous soit accordée (et ce, durant la période couverte par la garantie seulement).
Les frais d'envoi restent à la charge du client.

C. Exclusion de garantie :

Sont exclus de la garantie :
1. Tout appareil dont le numéro de série a été endommagé, falsifié ou ôté.
2. Tout appareil dont les pannes, dommages ou disfonctions sont dus à :

- Un accident (chute de l'appareil), une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, la foudre, les catastrophes naturelles, une modification de l'appareil, le non-respect des consignes d'utilisation données dans ce manuel..
- Une réparation ou tentative de réparation effectuée par une autre personne que celles qui y sont autorisées
- Des dommages causés par tout transport ultérieur du ioniseur (après réception de l'appareil par le client)
- Des causes externes à l'appareil telles que des variations de tension électrique dues au fournisseur d'énergie, des coupures de courant, etc...
- L'utilisation d'accessoires non autorisés avec le ioniseur
- Toute autre cause extérieure qui n'implique pas un défaut du ioniseur
- Filtre

Accessoires

Voici tous les accessoires fournis avec votre ioniseur		
Vis destinées à fixer l'appareil au support mural	Flexible 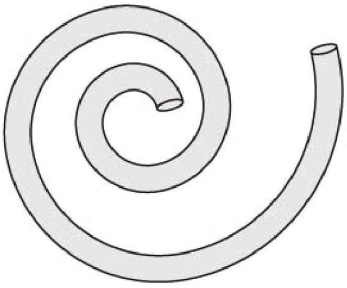	4 chevilles 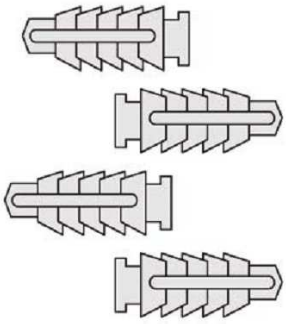
Vis destinées à fixer le support sur le mur 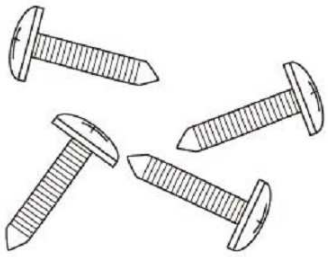	Flexible inox 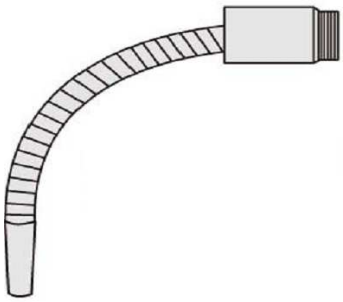	Kit de test pH et chlore 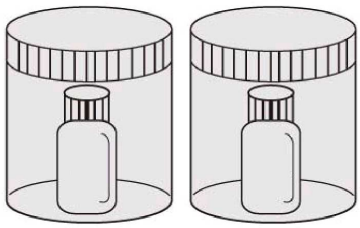
Support mural 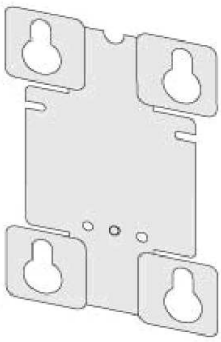	adaptateur 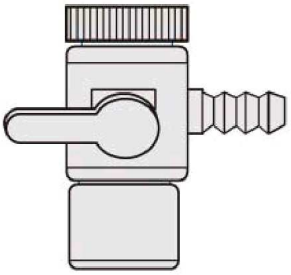	2 attaches 2 joints 1 adaptateur mâle 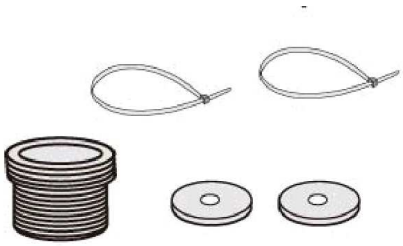

Caractéristiques techniques

Voltage : 100 - 250 V 50 - 60 Hz

Puissance : 0.3 - 120 W

Dimensions : 230 x 140 x 330 mm

Débit :	Eau alcaline	4 litres / minute maximum
	Eau acide	2 litres / minute maximum

Filtre : Elimination du chlore < 0.0001 PPM

Membrane : 210 m^2 / mn

Plaques d'électrolyse : titane recouvert de platine

Flexible métallique : inox

PROGRAMMATION DE VOTRE IONISEUR

PANNEAU DE CONTRÔLE ET ECRAN LCD

Les fonctions marquées d'un astérisque * sont préprogrammées. Ces niveaux sont définis à partir d'une eau de départ "classique" (type eau du robinet). Ces données doivent être vérifiées si votre eau provient d'une autre origine. Si vous n'êtes pas sûr sa qualité (éventuelle contamination bactériologique ou chimique), vous devez la faire tester au préalable.

1.	*	REGLAGE DUREE DE VIE DU FILTRE
2.		REGLAGE REMPLACEMENT DU FILTRE
3.	*	REGLAGE ENTRETIEN DES ELECTRODES
4.		REMISE EN ROUTE DU COMPTEUR APRES ENTRETIEN DES ELECTRODES
5.	*	REGLAGE DE LA FONCTION AUTO-NETTOYAGE
6.	*	REGLAGE DE L'ELECTROLYSE
7.	*	REGLAGE NIVEAU DU pH
8.	*	REGLAGE NIVEAU DE L'ORP

1. REGLAGE DE LA DUREE DE VIE DU FILTRE

A modifier seulement si le réglage par défaut de votre appareil (12 000 litres) ne vous convient pas

Cette fonction permet de déterminer le moment où votre filtre a besoin d'être remplacé.
La durée de vie du filtre peut être réglée de 1 000 à 12 000 litres.
12 000 litres est un niveau convenable si votre eau de départ provient du robinet (eau de la ville). Si votre eau de départ est de mauvaise qualité (eau contaminée, très chlorée, sale), il convient d'abaisser la durée de vie de votre filtre ou de prévoir une installation en amont.

Lorsque le compteur indique 100 litres, l'écran LCD devient orangé et l'appareil émet un signal sonore. Le filtre doit être remplacé avant d'atteindre zéro, au quel cas l'écran devient rouge et le signal sonore devient continu.

COMMENT PROCEDER AU REGLAGE

(1)	Appuyez sur la touche " SET " du panneau de contrôle pendant 6 secondes. • Votre appareil passe en mode programmation. • L'écran LCD devient **VERT**.
(2)	Les fonctions 1 à 4 apparaissent : 1) " SET FOR FILTER LIFE " (Réglage durée de vie du filtre) 2) " FILTER REPLACE SET " (Réglage remplacement du filtre) 3) " MAINTAIN ELECTRODE " (Nettoyage des électrodes) 4) " RESET FOR ELECTRODE " (Remise en route du compteur)
(3)	Appuyez sur la touche " SET ". • L'écran affiche " SET FOR FILTER LIFE " (réglage pour la durée de vie du filtre) • La réglage par défaut de 12 000 litres apparaît •
(4)	Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur par défaut Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur par défaut
(5)	Appuyez sur la touche " SET " pour valider le réglage. • Les fonctions 1 à 4 sont affichées.
(6)	Appuyez sur la touche " 8.5 " pour retourner à l'affichage initial L'écran LCD devient **BLEU**.

2. REGLAGE DE REMPLACEMENT DU FILTRE

Nécessaire à chaque remplacement du filtre

Cette fonction réinitialise le dispositif permettant de déterminer la durée de vie de votre filtre.
Ainsi que précisé précédemment le compteur passe de 12 000 à 0.
Ajustez le nombre de litres en fonction de la qualité de votre eau.

(1)	Appuyez sur la touche “ SET ” . • Les fonctions 1 à 4 sont affichées. •
(2)	Utilisez la touche pour ⊖ faire défiler les fonctions. Sélectionnez “ FILTER REPLACE SET ” (remplacement du filtre)
(3)	Appuyez sur la touche “ SET ” pour valider la sélection.
(4)	Appuyez sur la touche “ RESET ” du panneau de contrôle. Le compteur sera remis à zéro.
(5)	Appuyez sur la touche “ SET ” pour valider le réglage. • Les fonctions 1 à 4 sont affichées. •
(6)	Appuyez sur la touche “ 8.5 ” pour retourner à l’affichage initial L’écran LCD devient **BLEU**.

3. REGLAGE ENTRETIEN DES ELECTRODES

A modifier seulement si le réglage par défaut de votre appareil (12 000 litres) ne vous convient pas

Cette fonction permet de calculer le nombre de litres restant avant de procéder au nettoyage des électrodes.
Afin d’assurer une excellente ionisation, nous vous recommandons de nettoyer les électrodes à chaque changement de filtre (tous les 12 000 litres environ).
Pour ce faire, utilisez les cartouches de nettoyage à usage unique.

4. REMISE EN ROUTE DU COMPTEUR APRES ENTRETIEN DES ELECTRODES

Cette fonction est identique à celle du remplacement du filtre.
L'appareil calcule le nombre de litres restant avant de procéder au nettoyage des électrodes.
Lorsque la maintenance a été effectuée, le compteur doit être reprogrammé (12 000 litres étant la valeur par défaut).

5. REGLAGE DE LA FONCTION AUTO-NETTOYAGE

A modifier si le réglage par défaut (un auto-nettoyage tous les 40 litres) ne convient pas

Cette fonction règle la fréquence du nettoyage automatique des électrodes. Il peut être programmé entre 30 et 60 litres. L'appareil est réglé pour un auto-nettoyage tous les 40 litres. Toutefois, si la qualité de votre eau n'est pas très bonne, vous pouvez l'abaisser. Si l'eau du robinet (eau de la ville) est votre eau de départ, ce réglage est suffisant.

(1)	Appuyez sur la touche " SET ". L'écran affiche les fonctions 1 à 3 (pour voir les suivantes, il vous suffit de les faire défiler à l'aide de la touche ⊖ ; si vous la pressez 3 fois, vous verrez apparaître les fonctions 3 à 6)
(2)	Appuyez sur la touche ⊖ et faites défiler jusqu'à la fonction " REGULAR MAINTAIN " (nettoyage des électrodes)
(3)	Appuyez sur la touche " SET " pour valider la sélection. L'écran affiche le réglage par défaut de 40 litres.
(4)	Utilisez la touche ⊕ pour en augmenter la valeur. Utilisez la touche ⊖ pour en diminuer la valeur.
(5)	Appuyez sur la touche " SET " pour valider votre réglage. L'écran affiche les fonctions 3 à 6.
(6)	Appuyez sur la touche 8.5 pour revenir à l'affichage initial. L'écran LCD devient **BLEU**.

6. REGLAGE DE L'ELECTROLYSE

A modifier seulement si le réglage par défaut (niveau SUPERIEUR) ne convient pas

Cette fonction règle la puissance de l'électrolyse de votre appareil (niveaux : SUPERIEUR – MOYEN - BAS). Ce réglage dépend du niveau TDS (Total Dissolved Solids) c'est à dire de la teneur en minéraux de votre eau de départ.

Si vous êtes alimentés par l'eau de la ville et si vous n'avez aucun filtre installé en amont de votre installation, alors votre eau de départ est l'eau du robinet.

TDS (ppm) EAU DE DEPART	PUISSANCE DE L'ELECTROLYSE
20 ~ 80	**SUPERIEUR**
80 ~ 150	**MOYEN**
150 ~ 350	**BAS**

Si vous ne connaissez pas votre niveau TDS, veuillez contacter votre revendeur.

(1)	Appuyez sur la touche " SET ". L'écran affiche les fonctions 1 à 3 (pour voir les suivantes, il vous suffit de les faire défiler à l'aide de la touche ⊖ ; si vous la pressez 3 fois, vous verrez apparaître les fonctions 3 à 6)
(2)	Appuyez sur la touche ⊖ et faites défiler jusqu'à la fonction " ADJUST ELECTROLYSIS " (réglage de l'électrolyse)
(3)	Appuyez sur la touche " SET " pour valider la sélection. L'écran affiche " HIGH " (supérieur), " MID " (moyen), " LOW " (bas).
(4)	Utilisez les touches ⊕ et ⊖ pour modifier le réglage.
(5)	Appuyez sur la touche " SET " pour valider votre réglage. L'écran affiche les fonctions 3 à 6.
(6)	Appuyez sur la touche 8.5 pour revenir à l'affichage initial. L'écran LCD devient **BLEU**.

7. REGLAGE DU NIVEAU DU Ph

A modifier seulement si le réglage par défaut ne convient pas

8. REGLAGE DU NIVEAU DE L'ORP

A modifier seulement si le réglage par défaut ne convient pas

Le réglage par défaut du niveau pH et ORP a été effectué à partir d'une eau de départ de pH neutre (pH 7 environ), comme celle de la plupart des eaux du robinet. Les eaux provenant d'un puits ou d'autres sources sont, de manière générale, d'un pH plus bas (c'est à dire plus acide).
En consultant le tableau suivant, vous connaîtrez les valeurs par défaut programmées sur l'appareil.

TOUCHES DE SELECTION	REGLAGE PAR DEFAUT	NIVEAU DU pH	NIVEAU ORP
1	8.5	8.1 ~ 8.8	-80 ~ -220
2	9.0	8.6 ~ 9.3	-160 ~-300
3	9.5	9.1 ~ 9.8	-240 ~ -380
4	10.0	9.6 ~ 10.4	-320 ~ -460
EAU FILTREE	La valeur pH sera proche decelle de l'eau de départ soit pH 7,00 et une valeur ORP d'environ +250mv		
EAU ACIDE	5.5	5.1 ~ 5.8	+440 ~ +580

Le pH et l'ORP de l'eau " source " ou eau de départ sont " lus " par le micro-processeur de votre appareil et la puissance d'ionisation est ajustée afin de produire de l'eau alcaline ou acide avec la valeur pH et ORP la plus exacte possible. Afin que ces valeurs soient plus proches de la réalité, on a vu précédemment que l'on peut régler ces valeurs en fonction de notre eau de départ.
Notez toutefois que ces valeurs ne peuvent être parfaitement exacte car la qualité de l'eau " source " varie quotidiennement.
Voici quelques exemples de réglage pour eau acide (pH inférieur à 7) et alcaline (pH supérieur à 7).
Si l'eau de départ ou " eau source " a un pH de 6.5, alors chaque valeur de pH doit être diminuée de 0.5 comme suit :

- Eau alcaline niveau 1 – la valeur par défaut de 8.5 doit passer à 8.0
- Eau alcaline niveau 2 – la valeur par défaut de 9.0 doit passer à 8.5
- Eau alcaline niveau 3 – la valeur par défaut de 9.5 doit passer à 9.0
- Eau alcaline niveau 4 – la valeur par défaut de 10.0 doit passer à 9.5

- Eau filtrée : ne pas modifier

- Eau acide – la valeur par défaut de 5.5 doit passer à 6.

COMMENT PROCEDER AU REGLAGE

(1)

a) Appuyez sur la touche " FUNC " (fonction) pendant 6 secondes pour que l'appareil se mette en mode programmation.
L'écran LCD devient **VERT**.

- Les 4 niveaux pour l'eau alcaline apparaissent (le niveau d'eau acide apparaît dessous en faisant défiler les niveaux) :

Alkaline level 4	(niveau 4)
Alkaline level 3	(niveau 3)
Alkaline level 2	(niveau 2)
Alkaline level 1	(niveau 1)
Acidic	(eau acide)

b) Appuyez sur la touche " SET ".
Choisir le niveau 4 du pH réglé par défaut à 10.0

c) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée du pH.
Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée du pH.
Amplitude de réglage : 9.6 à 10.4

d) Appuyez sur la touche " FUNC " pour régler l'ORP

- Le réglage par défaut de – 400 mv s'affiche

e) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée de l'ORP.
Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée de l'ORP.
Amplitude de réglage : – 320 mv à – 460 mv

f) Appuyez sur la touche " SET " pour valider le réglage.

- Les fonctions 1 à 4 apparaissent à l'écran.

En appuyant 3 fois sur la touche ⊖ , vous faites défiler les autres fonctions.

g) Appuyez sur la touche 8.5 pour retourner à l'affichage initial.

- L'écran LCD devient **BLEU**.

(2)

a) Appuyez sur la touche " FUNC " (fonction) pendant 6 secondes pour que l'appareil se mette en mode programmation pH/ORP.

b) L'écran LCD devient **VERT**.

- Les 4 niveaux pour l'eau alcaline apparaissent (le niveau d'eau acide apparaît dessous en faisant défiler les niveaux).

c) Utilisez la touche ⊖ pour faire défiler l'affichage. Choisissez le niveau " alkaline LEVEL 3 "

d) Appuyez sur la touche " SET " pour confirmer la sélection.

- Le réglage du pH par défaut de 9.5 est affiché.

e) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée du pH.
Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée du pH.
Amplitude de réglage : 9.1 à 9.8

f) Appuyez sur la touche " FUNC " pour régler l'ORP.

- Le réglage par défaut de – 320 mv s'affiche.

g) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée de l'ORP.
Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée de l'ORP.
Amplitude de réglage : – 240 mv à – 380 mv

h) Appuyez sur la touche " SET " pour valider le réglage.

- Les fonctions 1 à 4 apparaissent à l'écran. En appuyant 3 fois sur la touche ⊖ , vous faites défiler les autres fonctions.

i) Appuyez sur la touche 8.5 pour retourner à l'affichage initial.
L'écran LCD devient **BLEU**.

(3)

a) Appuyez sur la touche " FUNC " (fonction) pendant 6 secondes pour que l'appareil se mette en mode programmation pH/ORP.

b) L'écran LCD devient **VERT**.

- Les 4 niveaux pour l'eau alcaline apparaissent (le niveau d'eau acide apparaît dessous en faisant défiler les niveaux)

c) Utilisez la touche ⊖ pour faire défiler l'affichage. Choisissez le niveau " alkaline LEVEL 2 "

d) Appuyez sur la touche " SET " pour confirmer la sélection.
- Le réglage du pH par défaut de 9.0 est affiché.

e) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée du pH.
Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée du pH.
Amplitude de réglage : 8.6 à 9.3

f) Appuyez sur la touche " FUNC " pour régler l'ORP.
- Le réglage par défaut de – 240 mv s'affiche.

g) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée de l'ORP.
Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée de l'ORP.
Amplitude de réglage : – 160 mv à – 300 mv

h) Appuyez sur la touche " SET " pour valider le réglage.
- Les fonctions 1 à 4 apparaissent à l'écran. En appuyant 3 fois sur la touche ⊖ , vous faites défiler les autres fonctions.

i) Appuyez sur la touche 8.5 pour retourner à l'affichage initial.
L'écran LCD devient **BLEU**.

(4)

a) Appuyez sur la touche " FUNC " (fonction) pendant 6 secondes pour que l'appareil se mette en mode programmation pH/ORP.

b) L'écran LCD devient **VERT**.
- Les 4 niveaux pour l'eau alcaline apparaissent (le niveau d'eau acide apparaît dessous en faisant défiler les niveaux)

c) Utilisez la touche ⊖ pour faire défiler l'affichage. Choisissez le niveau " alkaline LEVEL 1 "

d) Appuyez sur la touche " SET " pour confirmer la sélection.
- Le réglage du pH par défaut de 8.5 est affiché.

e) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée du pH.
Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée du pH.
Amplitude de réglage : 8.1 à 8.8

f) Appuyez sur la touche " FUNC " pour régler l'ORP
- Le réglage par défaut de – 160 mv s'affiche.

	g) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée de l'ORP. Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée de l'ORP. Amplitude de réglage : – 80 mv à – 220 mv h) Appuyez sur la touche " SET " pour valider le réglage. • Les fonctions 2 à 5 apparaissent à l'écran. i) Appuyez sur la touche 8.5 pour retourner à l'affichage initial. L'écran LCD devient **BLEU**.
(5)	a) Appuyez sur la touche " FUNC " (fonction) pendant 6 secondes pour que l'appareil se mette en mode programmation pH/ORP. b) L'écran LCD devient **VERT**. • Les 4 niveaux pour l'eau alcaline apparaissent (le niveau d'eau acide apparaît dessous en faisant défiler les niveaux) c) Utilisez la touche ⊖ pour faire défiler l'affichage. Choisissez le niveau " ACID " d) Appuyez sur la touche " SET " pour confirmer la sélection. • Le réglage du pH par défaut de 5.5 est affiché. e) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée du pH. Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée du pH. Amplitude de réglage : 5.1 à 5.8 f) Appuyez sur la touche " FUNC " pour régler l'ORP • Le réglage par défaut de + 520 mv s'affiche g) Utilisez la touche ⊕ pour augmenter la valeur affichée de l'ORP. Utilisez la touche ⊖ pour diminuer la valeur affichée de l'ORP. Amplitude de réglage : + 440 mv à + 580 mv h) Appuyez sur la touche " SET " pour valider le réglage. • Les fonctions 2 à 5 apparaissent à l'écran. i) Appuyez sur la touche 8.5 pour retourner à l'affichage initial. L'écran LCD devient **BLEU**.
(6)	Appuyez sur la touche 8.5 pour retourner à l'affichage initial. L'écran LCD devient **BLEU**.